

RPW-1600 Niveau Laser

Cette application est optimisée pour:

iOS version 6.0 et supérieure · Android version 4.0 et supérieure Pour une liste complète des téléphones compatibles veuillez vous rendre sur www.ryobitools.eu/phoneworks

AVERTISSEMENTS DE SECURITE IMPORTANTS:

A AVERTISSEMENT

LISEZ ET COMPRENEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI. Le non-respect de toutes les instructions listées cidessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

A AVERTISSEMENT

Les modifications et changements apportés à cet appareil qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de la mise en conformité sont susceptibles d'invalider le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

A AVERTISSEMENT

L'utilisation des commandes ou les réglages ou les procédures autres que ceux décrits ici peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

- Lisez attentivement le manuel utilisateur. Prenez connaissance des applications et des limitations, ainsi que des risques potentiels spécifiques attachés à cet appareil. Le respect de cette règle diminue le risque de décharge électrique, d'incendie ou de graves blessures.
- N'utilisez pas un appareil alimenté par pile en atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les appareils alimentés par pile produisent des étincelles susceptibles d'enflammer poussières et vapeurs.
- Ne démontez pas l'appareil. Le contact avec les éléments internes peut augmenter le risque de décharge électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser sur une échelle ou autre support instable. Un appui stable sur une surface solide permet un meilleur contrôle de l'appareil en cas d'imprévu.
- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu chaud ou humide. N'exposez pas l'appareil de façon prolongée à la chaleur du soleil (comme sur le tableau de bord d'un véhicule). Pour réduire le risque de graves blessures, ne rangez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un véhicule. L'appareil ou la pile risqueraient d'être endommagés.

 N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau dans un appareil augmente le risque de décharge électrique.



- Utilisez l'appareil en concordance avec ces instructions et de manière adaptée à l'appareil, en prenant en compte les conditions environnantes et le travail à effectuer. L'utilisation détournée de l'appareil peut entraîner des situations dangereuses.
- Le rayonnement du guide laser utilisé par cet appareil est de type Classe II, <1 mW, 630-670nm de longueur d'onde.
- Évitez l'exposition directe dans l'œil lorsque vous utilisez le laser et ne le faites pas pointer vers les yeux d'autres personnes. De graves blessures oculaires pourraient en résulter.
- Ne retirez ni n'altérez aucune étiquette présente sur l'appareil. Le retrait des étiquettes de l'appareil augmente le risque d'exposition au rayonnement laser.
- Ne placez pas l'appareil de telle façon que quiconque puisse diriger son regard vers le rayon laser, que ce soit intentionnellement ou pas. De graves blessures oculaires pourraient en résulter.
- N'utilisez pas l'appareil laser en présence d'enfants et ne laissez pas les enfants l'utiliser. De graves blessures

oculaires pourraient en résulter.

- Éteignez toujours le laser lorsque vous ne l'utilisez pas. En le laissant allumé, vous augmenteriez le risque que quelqu'un dirige son regard par mégarde vers le rayon laser.
- N'utilisez pas l'appareil en atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.
- Assurez-vous de toujours faire pointer le laser vers des surfaces non réfléchissantes. Les matériaux brillants et réfléchissants ne conviennent pas à la mesure laser.
- Le laser doit être utilisé et entretenu en concordance avec les instructions du fabricant.
- Ne faites jamais pointer le rayon laser vers des personnes ou vers des objets autres que la surface à mesurer.
- Manipulez l'appareil avec soin. Traitez-le comme tout autre instrument optique tel qu'un appareil photo ou une paire de jumelles.
- Évitez d'exposer l'appareil aux chocs, aux vibrations continues, ou à des températures extrêmes. Il pourrait s'en suivre des dommages à l'appareil et/ou de graves blessures.
- Assurez-vous que l'appareil est déconnecté et arrêté avant l'insertion ou le changement de piles.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période de temps.
- Remplacez toujours les piles alcalines par le même type de pile alcaline. L'utilisation de tout autre pack batterie entraîne des risques de blessure et d'incendie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans que le couvercle de la pile ne soit fermé.
- Ne mettez pas les appareils alimentés par piles ni leurs piles à proximité du feu ou d'une source de chaleur. Vous réduirez ainsi les risques d'explosion et de blessures.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une batterie qui serait tombée ou qui aurait reçu un choc sévère. Une batterie endommagée est susceptible d'exploser. Éliminez immédiatement et de façon appropriée toute batterie endommagée ou qui serait tombée.
- Les batteries sont susceptibles d'exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil alimenté par batterie en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Sous des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement au savon et à l'eau. Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduit les risques de blessures graves.

Conservez ce manuel. Reportez-vous-y fréquemment et utilisez-le pour apprendre le fonctionnement de l'appareil aux autres personnes susceptibles de s'en servir. Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, prêtezlui écalement ce manuel.

SYMBOLES



Alerte de Sécurité



Veuillez lire attentivement les instructions avant de mettre l'appareil en marche.



Conformité CE



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorité locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

"Rayonnement laser.



Ne regardez pas directement le rayon laser.

Produit laser de Classe II λ: 630 - 670nm; P≤1 mW EN 60825-1:2007"

Les signaux et mots suivants sont destinés à indiquer le niveau de risque associé à ce produit :

⚠ DANGER

Imminence d'un danger qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

ATTENTION

(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.


FONCTIONNALITES

Vous pouvez utiliser ce niveau laser pour les applications suivantes :

- Accrochage de tableaux, pose de papier peint et de frises
- Alignement de plancher ou de carrelage mural
- Alignement de prises électriques
- Créations d'angles décoratifs en trompe l'œil
- Détermination de l'horizontale et fil à plomb
 - Détermination et mesure d'angles de référence

personnalisés

- Capture, sauvegarde, et partage d'images de votre smartphone
- Enregistrement d'une note vocale dans les fichiers enregistrés
- Sauvegarde et ouverture des projets précédents
- Compatible avec la plupart des trépieds (trépied nonfourni)

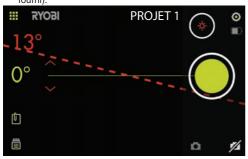

Icône	Description/Fonction
##	Écran d'accueil principal de l'application RYOBI™ Phone Works™
0°	Angle actuel du faisceau laser projeté
	Ligne de référence de l'angle du laser (angle actuel du laser)
Ü	Notes
0°	Angle désiré en cours de recherche
‡	Ajustement de l'angle de ligne désiré par incréments de un degré
	Sauvegarde ou ouverture des projets dans le classeur
PROJECT 1	Affichage du nom du projet en cours
	Laser allumé ou éteint
©	Réglages
	Niveau de charge de la batterie de l'appareil
	Prise de vue
7/4	Désactivation de la caméra



MONTAGE


A AVERTISSEMENT

N'utilisez pas cet appareil s'il n'a pas été complètement assemblé ou si un quelconque de ses éléments semble manquant ou endommagé. L'utilisation d'un appareil qui n'aurait pas été assemblé de façon complète et correcte ou dont certains éléments seraient endommagés ou manquants pourrait entraîner de grayes blessures.

A AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires dont l'utilisation avec cet appareil n'est pas recommandée. Toute altération ou modification de la sorte constitue un mauvais usage et peut entraîner des situations risquées pouvant entraîner de graves blessures

MISE EN PLACE/REMPLACEMENT DE LA PILE

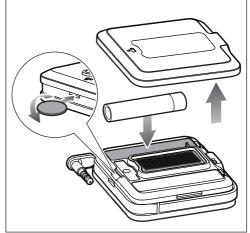


Une pile AAA est déjà présente dans l'appareil. Avant première utilisation, repérez et retirez la languette rouge pour activer la pile.

- Débranchez l'appareil de votre smartphone.
- Retirez le couvercle de la pile en insérant la tranche d'une pièce de monnaie dans la fente et en tournant.
- Mettez la pile en place en respectant les polarités.
- Alignez les deux parties de l'appareil et emboîtez-les ensemble.
- Assurez-vous que l'appareil est bien fermé avant de le

fixer à la pince.

NOTE: Retirez la pile pour la mettre de côté lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.

FIXATION DE LA PINCE POUR TELEPHONE

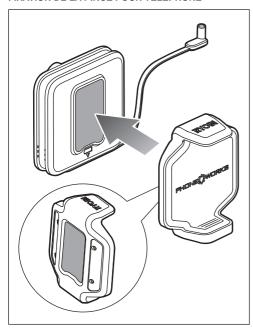


La pince pour téléphone est extensible afin de s'adapter à la plupart des smartphones. Fixez toujours la pince avant de la fixer sur votre smartphone.

- Alignez les surfaces velcro de l'appareil avec la partie correspondante de la pince.
- Assurez-vous que les deux encoches correspondent et sont alignées.
- Avec vos deux pouces, appuyez sur le milieu de la pince jusqu'à entendre un "clic".
- Assurez-vous que la pince est bien fixée à l'appareil.

A ATTENTION

Retirez toujours votre smartphone lorsque vous fixez la pince à l'appareil. L'appui sur l'écran du smartphone est susceptible d'en briser le verre et d'entraîner des blessures.

CONNEXION DE L'APPAREIL A VOTRE SMARTPHONE

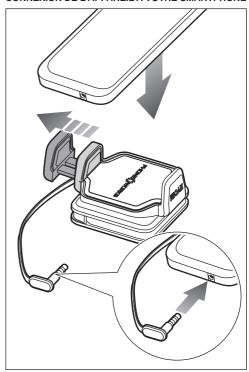

- Insérez le smartphone dans la pince et assurez-vous qu'il est bien maintenu avant utilisation.
- Sélectionnez et lancez l'application RYOBI™ Phone Works™.
- Branchez la fiche de l'appareil dans la prise pour écouteurs de votre smartphone.
- Ouvrez la section NIVEAU LASER de l'application.
- L'utilisateur doit lire la mise en garde concernant le DANGER du Rayonnement Laser qui apparaît à l'écran. L'application ne sera active qu'une fois que l'utilisateur aura touché OK en bas à droite de l'écran. NOTE: L'utilisateur doit toucher OK chaque fois que cet

écran apparaît avant de pouvoir utiliser l'appareil.

Mettez le volume de votre smartphone au maximum. Certains téléphones ont une fonctionnalité qui limite le volume maximum disponible. Désactivez cette fonctionnalité avant d'essayer d'utiliser l'appareil.

UTILISATION

UTILISATION DU NIVEAU LASER

A DANGER

Évitez l'exposition directe dans l'œil lorsque vous utilisez le laser et ne le faites pas pointer vers les yeux d'autres personnes. De graves blessures oculaires pourraient en résulter.

- Pour utiliser l'appareil en tant que fil à plomb, placez votre smartphone sur la surface servant de référence et inclinez-le jusqu'à ce que les cercles de niveau soient alignés.
- Pour obtenir un niveau horizontal, maintenez votre smartphone verticalement ou sur un de ses côtés et inclinez-le jusqu'à ce que la ligne de référence soit à 0° ou à 90°.

NOTE: En fonction des réglages de votre appareil, la ligne d'angle laser peut clignoter et/ou le rayon laser peut s'activer une fois l'angle désiré atteint.

RÉGLAGE DE L'ANGLE

- Vous pouvez régler l'angle désiré de la ligne verte en touchant l'écran et en glissant votre doigt vers le haut ou vers le bas.
- En touchant les flèches rouges à droite de la valeur en vert de l'angle désiré, vous pouvez en modifier la valeur par incréments de un degré vers le haut ou vers le bas.
- Pour remettre la valeur de l'angle désiré à zéro (0°), faites un double touché sur le nombre vert affiché sur la gauche de l'écran.



PRISE DE VUE

L'application RYOBI™ Phone Works™ vous permet de faire une capture d'écran afin de la consulter ultérieurement ou de la partager par email ou sur les réseaux sociaux. Cette fonction capture tous les réglages affichés sur l'écran en cours Cette fonction est disponible même si la caméra du smartphone est désactivée.

- Touchez l'icône appropriée de la caméra.
- Touchez le grand bouton vert pour capturer l'image de l'écran.

- L'écran qui vient d'être capturé s'affiche.
- Pour sauvegarder, faites glisser l'image vers le classeur.
- Pour effacer, faites-la glisser vers le bas.

NOTE: Les captures d'écran seront enregistrées avec le nom du projet en haut à droite de l'écran. Pour les enregistrer dans un autre projet, reportez-vous à Gestion de vos Proiets plus bas.

 De multiples captures d'écran peuvent être enregistrées avec chaque projet.

GESTION DE VOS PROJETS



Pour ajouter, effacer ou partager vos images :

Touchez le nom du projet dans le coin supérieur droit. Un menu apparaît qui affiche : Ajouter Nouveau, Édition, Utiliser existant ou Annuler.

Ajouter Nouveau

- Touchez Ajouter Nouveau et entrez le nom de votre nouveau projet.
- Touchez Terminé pour retourner à l'écran. Toute capture d'écran et toute image sauvegardée sera enregistrée sous ce nouveau nom de projet.
- Pour voir les images, touchez l'icône du classeur.
 Touchez l'image pour afficher l'écran sauvegardé.

NOTE: Si aucune image n'a été sauvegardée, vous recevrez une notification indiquant qu'aucune mesure n'est disponible pour ce projet. Vous devez enregistrer une image avant de pouvoir l'ouvrir pour la consulter.

Édition

Effacez ou ajoutez des caractères dans le projet ouvert et renommez ou modifiez le nom de votre projet.

Utiliser existant

- Naviguez dans la liste des projets et sélectionnez celui auquel vous souhaitez accéder.
- Touchez Terminé pour charger le projet.

CREATION DE NOTES

Touchez l'icône de notes en haut à droite de l'écran des projets. Un menu apparaît qui affiche Photos, Mémo Audio, Emplacement et Notes.

- Touchez plus (+) de Photos pour prendre une photo dans le projet sélectionné ou pour voir les photos en cours.
- Touchez plus (+) de Mémo Audio pour enregistrer un mémo vocal pouvant atteindre 2 minutes dans le projet sélectionné. Touchez le bouton vert pour commencer l'enregistrement. Touchez à nouveau pour arrêter.
- Touchez plus (+) de Emplacement et sélectionnez
 Utiliser Emplacement Actuel pour enregistrer votre

- emplacement actuel dans le projet sélectionné. Pour modifier l'emplacement ou l'entrer manuellement, touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.
- Touchez plus (+) de Notes pour accéder à l'écran des notes. Touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.

PARTAGE DE NOTES


- Sélectionnez l'icône de partage
- Sélectionnez l'icône de partage de chaque élément que vous désirez partager.
- Sélectionnez la méthode de partage.

SOMMAIRE DU REPERTOIRE DE PROJETS



- On peut accéder au classeur à partir de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ ou à partir de n'importe quelle partie de l'application.
- L'accès au classeur à partir de l'écran d'accueil affichera tous les projets et toutes les icônes représentant les parties de l'application utilisées pour chaque projet.

SOMMAIRE DU PROJET

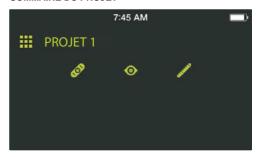

- L'accès au classeur depuis l'intérieur du projet affichera les parties de l'application qui contiennent les photos ou les données.
- Touchez une icône pour sélectionner ou désélectionner un élément d'application au sein d'un projet. Lorsqu'une partie d'application est sélectionnée, les éléments enregistrés deviennent visibles.
- Touchez un élément enregistré pour le voir en détail.


PARTAGE DE PROJETS



- Pour partager l'image, touchez l'icône de partage () à droite de la Prévisualisation. Un email vierge s'ouvre avec l'image en pièce jointe.
- Touchez Annuler pour enregistrer l'email en tant que brouillon ou pour l'effacer. L'envoi de l'email vous ramène à l'écran de Prévisualisation.
- Pour sortir de la prévisualisation, touchez la flèche à

gauche de Prévisualisation.

EFFACEMENT DE PROJETS

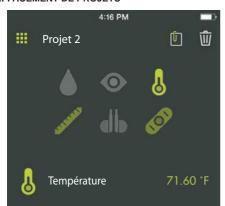



- Pour effacer la vue d'un projet, touchez l'icône de la corbeille. Touchez la ou les vue(s) des projets que vous désirez effacer. Une corbeille rouge apparaît à côté de chaque élément que vous avez sélectionné pour l'effacer. Touchez EFFACER pour retirer l'élément.
- Pour effacer la totalité d'un projet sur de multiples appareils, retournez à l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™. Sélectionnez l'icône du classeur puis sélectionnez le projet que vous désirez effacer. Glissez pour faire apparaître l'option EFFACER et sélectionnez EFFACER.

REGLAGES GENERAUX/ REGLAGES



- Touchez l'icône Réglages de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ pour effectuer des changements basés sur vos préférences.
- Les réglages spécifiques à certaines parties de l'application ne peuvent être changés qu'au sein de cette partie.
- Touchez Sauvegarder pour appliquer les changements.
- Vous pouvez également vous DÉCONNECTER de cet écran, voir les Termes et Conditions, et voir la Politique de Protection de la Vie Privée.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT

N'utilisez que des pièces détachées d'origine constructeur pour les opérations d'entretien. L'utilisation de toute autre pièce détachée représente un danger et eut endommager l'appareil.

ENTRETIEN GENERAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par différents types de solvants du commerce. Utilisez des chiffons propres pour retirer la saleté, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

STOCKAGE

Le rangement de l'appareil dans un endroit frais et sec préviendra la formation de condensation ou de moisissures à l'intérieur de l'appareil. Ne stockez pas l'appareil à une température excédant 50°C (comme derrière un pare-brise ou à l'intérieur d'un véhicule).

RECYCLAGE/MISE AU REBUT DES PILES

A AVERTISSEMENT

N'essayez pas de détruire ou de démanteler les piles ou de démonter l'un de ses composants. Toutes les piles doivent être jetées ou recyclées de façon appropriée. Ne jetez pas ensemble de nombreuses piles. Des piles "mortes" ont souvent une charge résiduelle. Une fois regroupées, ces piles peuvent se "réveiller" et devenir dangereuses.